


# VISTA ULTIMATE PERSIENNE

## MONTERINGSANVISNING




### Monteringshøyde og plassering av fester

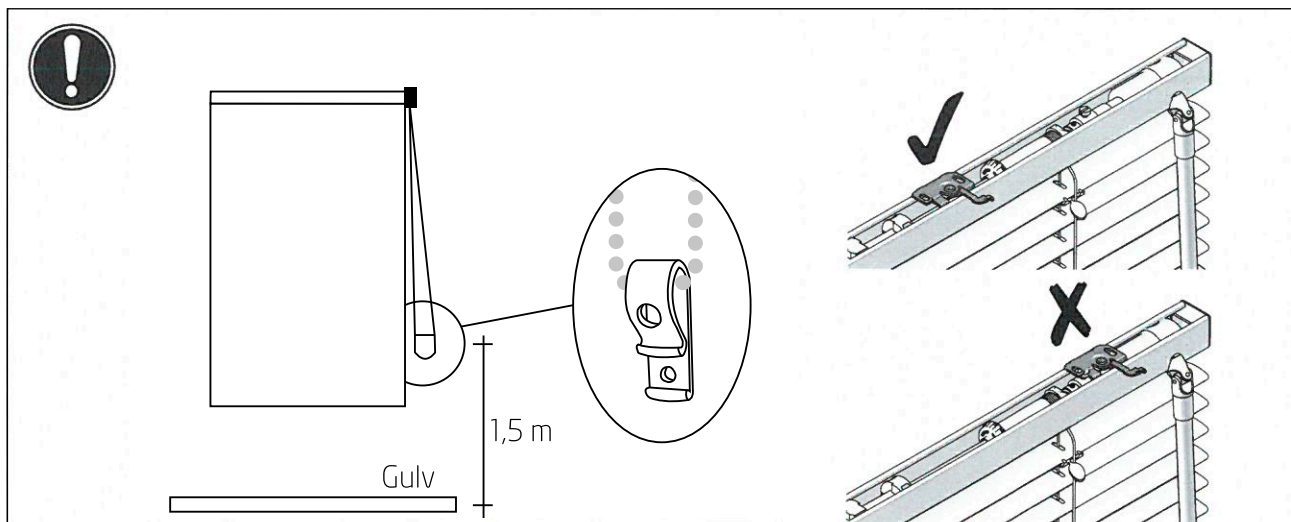


Medfølgende barnesikring må monteres minimum 150 cm over gulv for å sikre at små barn ikke får tilgang til snorene. Festene må monteres slik at de går klar av persiennens mekanisme slik tegningen til høyre viser.


### Min. og maks. avstander for festene

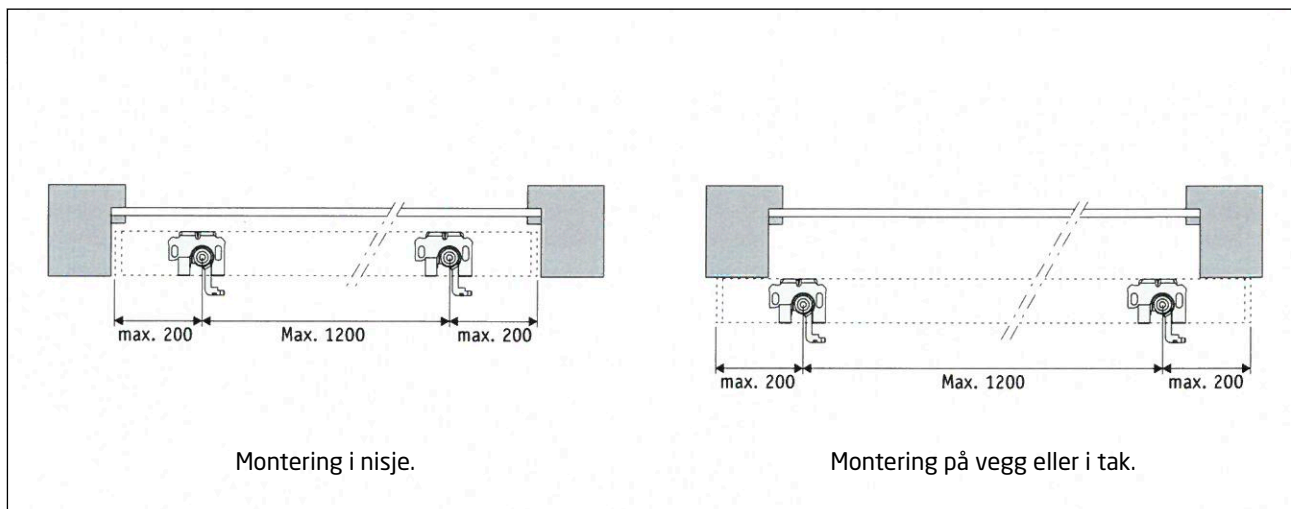

## Montering av fester

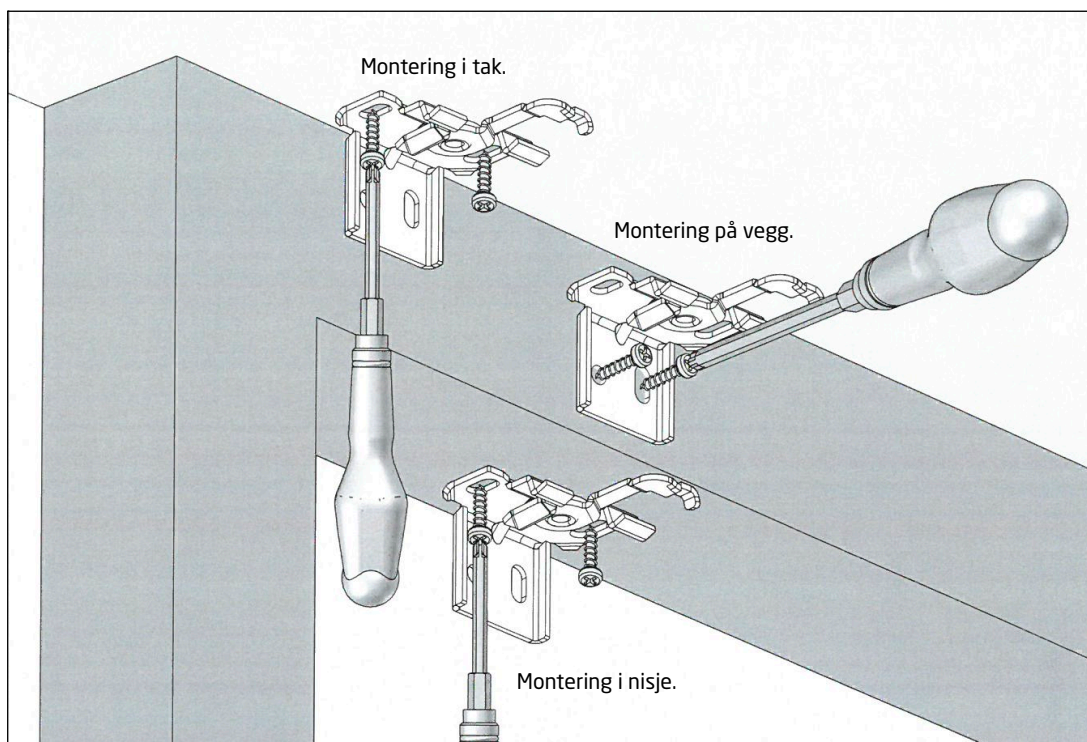

## Montering av persiennen

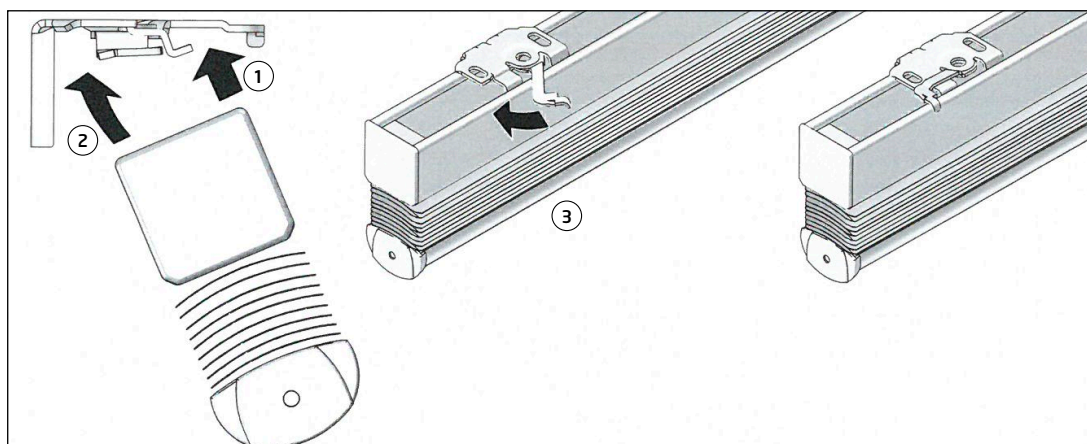

(1) Montér overkassen ved å «henge» den på beslagene i forkant. (2) Vipp opp i bakkant. (3) Skyv deretter hendelen på festene mot venstre helt inntil overkassen. Bruk en skrutrekker hvis hendelen er hard. Vær forsiktig så du ikke skader lakkingen.

## Tilvalg: Styre-wire (ikke til perforert persienne)

