



# STRAMMING AV FJÆR

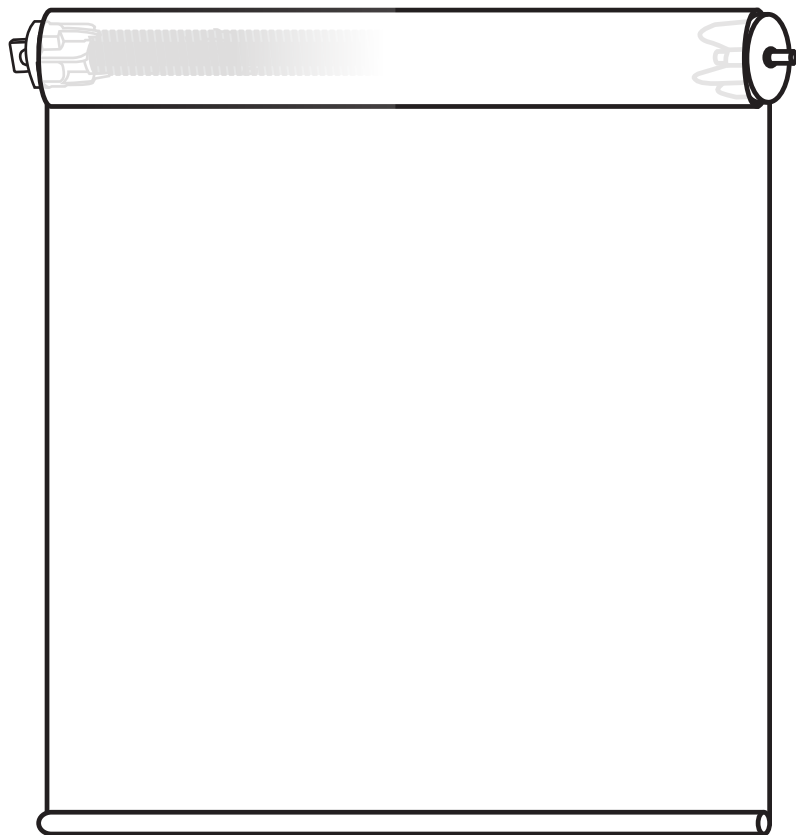


Når rullegardinen er hengt opp i beslagene, skal man trekke gardinen halveis ned, løft siden med fjær ut av beslaget og rull gardinen opp for hånd. Gjenta dette til gardinen er passe stram.


# RULLEGARDIN MED FJÆR

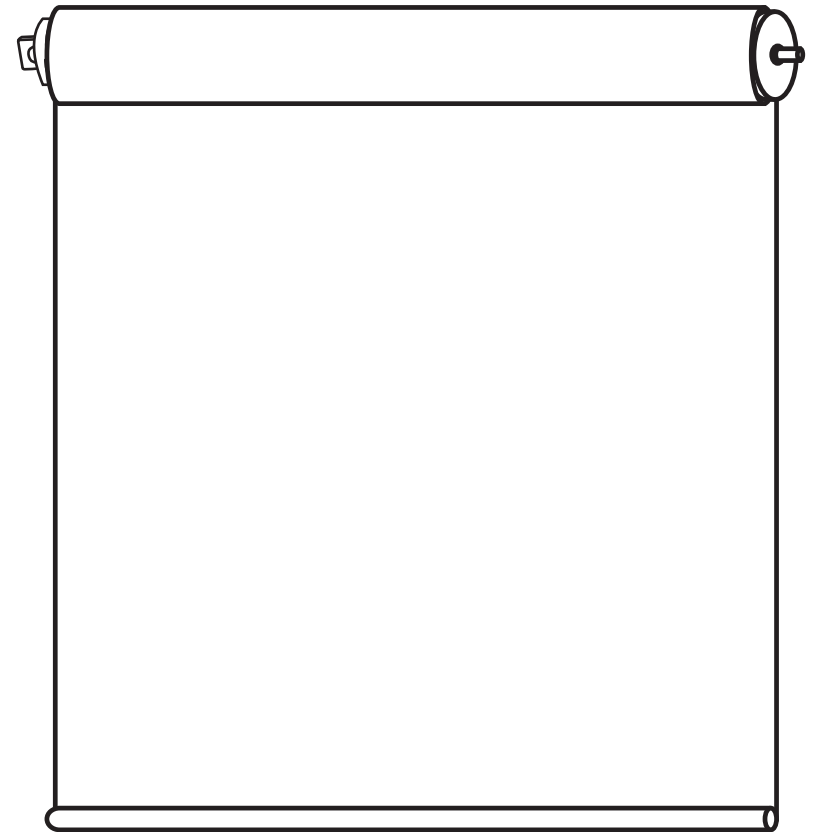

## DETTE FØLGER MED:





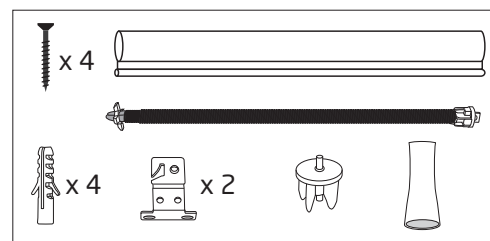


## DETTE BØR DU HA:

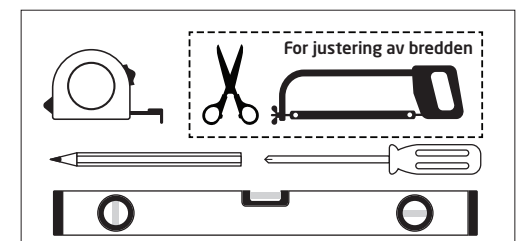







# JUSTERING AV BREDDDE

- 1 Rull ut gardinen på en jevn overflate.
- 2 Ta ut endepopper og skyv tekstilen ut til siden fra rullegardinrøret og underlist. Mål gardinen til ønsket bredde og marker en linje med blyant.
- 3 Klipp gardinen med en saks og fjern restene.
- 4 Kutt rullegardinrøret og underlisten med en baufil. **NB! Røret skal være 1 cm bredere enn stoffet.**
- 5 Sett på endepopper og rull opp gardinen. Gardinen er nå klar for montering.

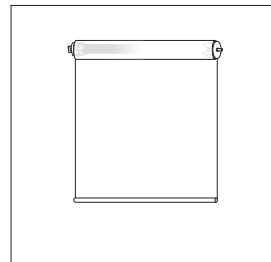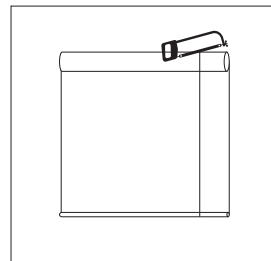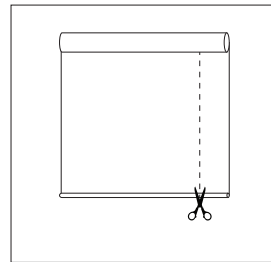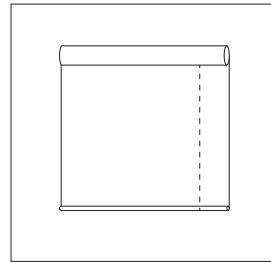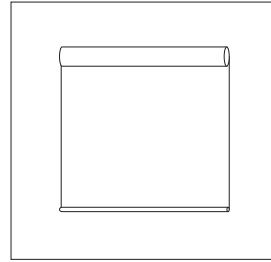

# MONTERING AV RULLEGARDIN

- 1 Ta mål der hvor rullegardin skal henges opp. Rullegardin kan monteres innvendig i nisje eller utvendig på vegg. Beslagene kan monteres i tak eller på vegg.
- 2 Sett inn fjær på venstre side og endepropp i rullegardinstokken på høyre side.
- 3 Merk av på veggen hvor beslaget skal sitte, forborr om nødvendig, og skru fast beslagene.
- 4 Pigg på endepropp settes først inn i hull på beslaget. Fjæren føres inn i det avlange sporet i beslag på motsatt side.
- 5 Når gardinen er montert, må man så stramme fjæren. Se neste side →

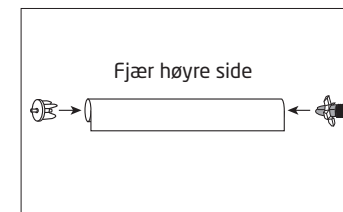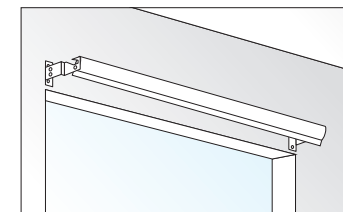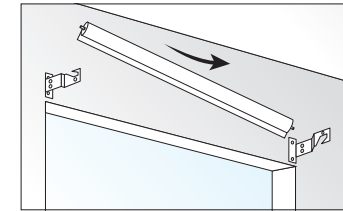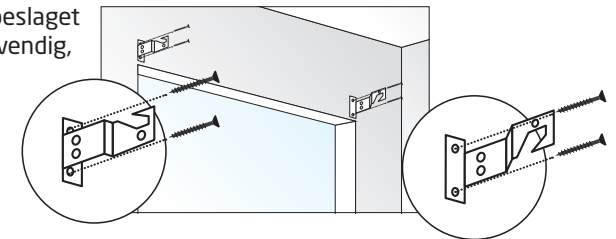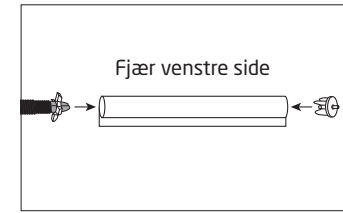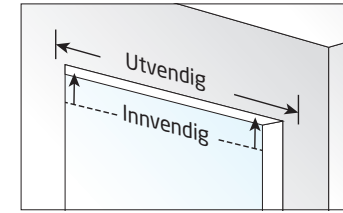

**TIPS: OVERRULL**  
Rullegardin leveres med underroll for at tekstilen skal komme tettere mot vegg for best mulig mørklegging.  
NB! Overrull kan kun takmonteres.

Hvis man ønsker, kan man gjøre om gardinen til overrull. Da må fjæren monteres på høyre side.